


Sopro WannenDicht-System


Montagelösungen für Einbausituationen
von Dusch- und Badewannen

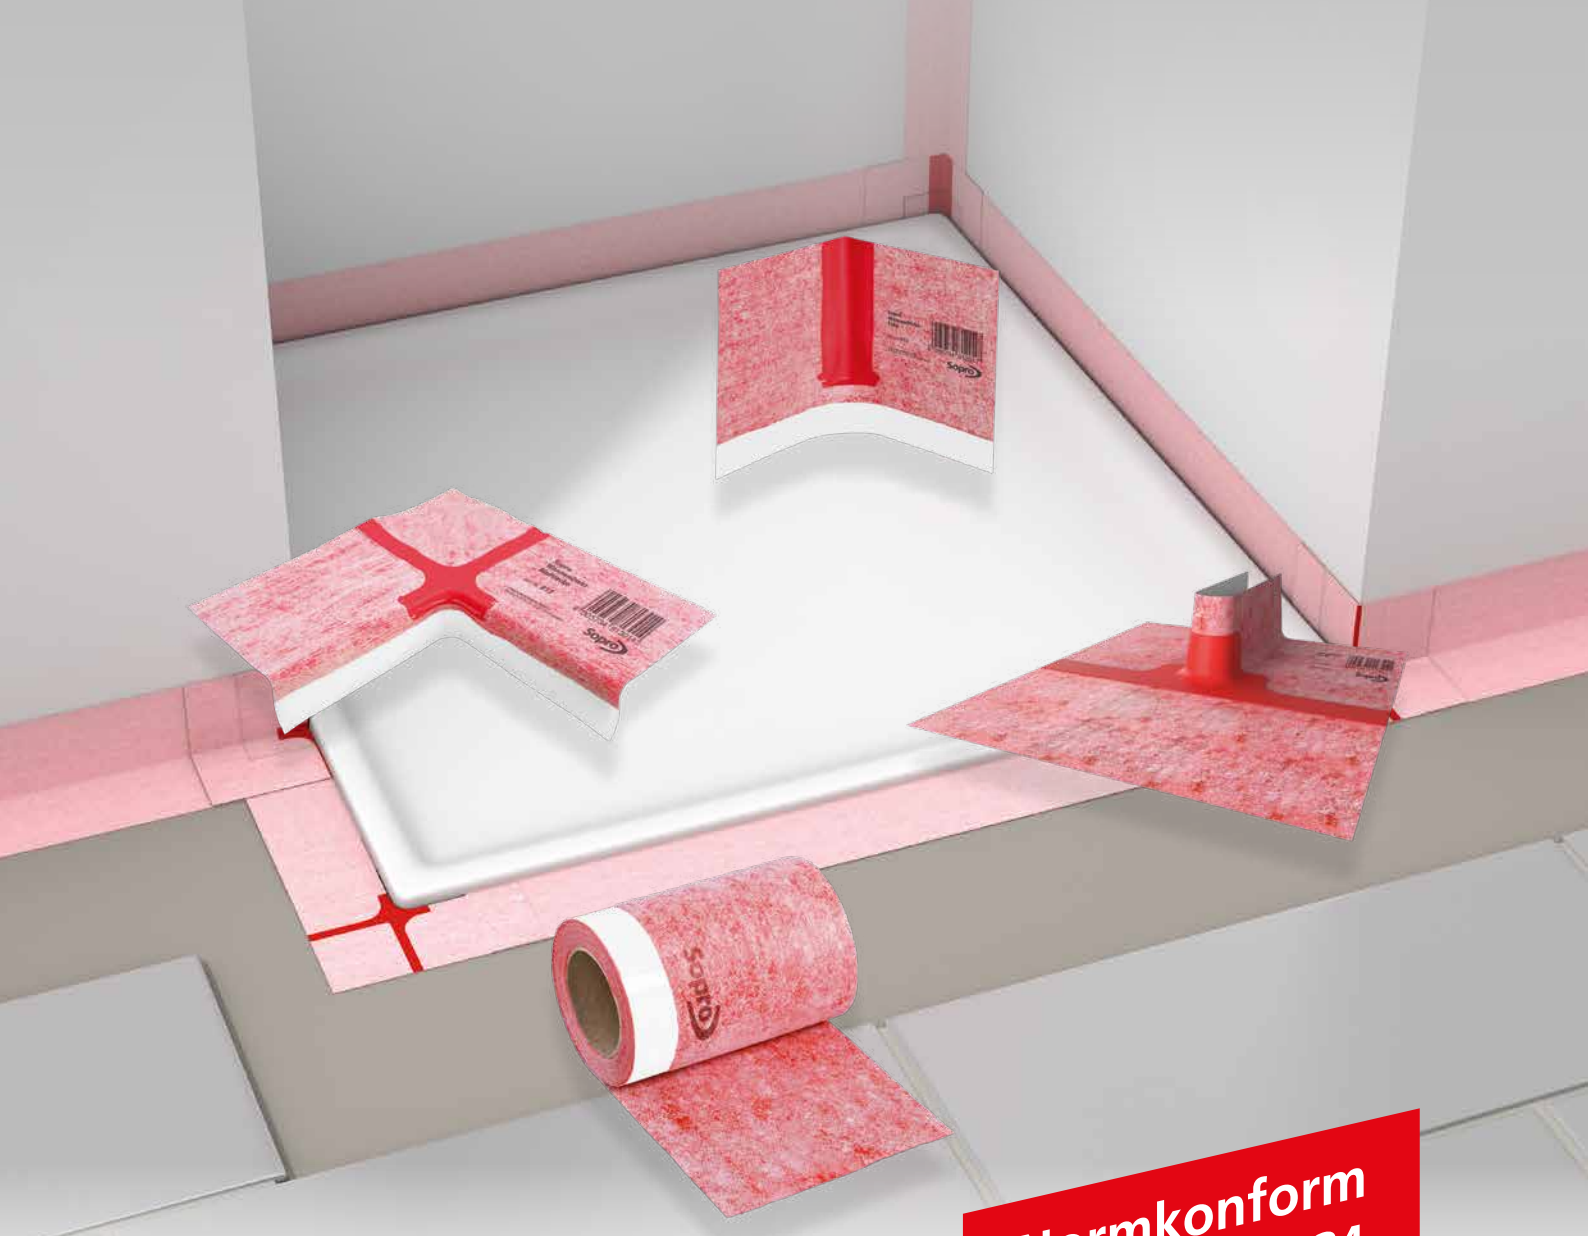

**Normkonform
nach DIN 18534**



■ Einbauaufgabe: **Badewanne**

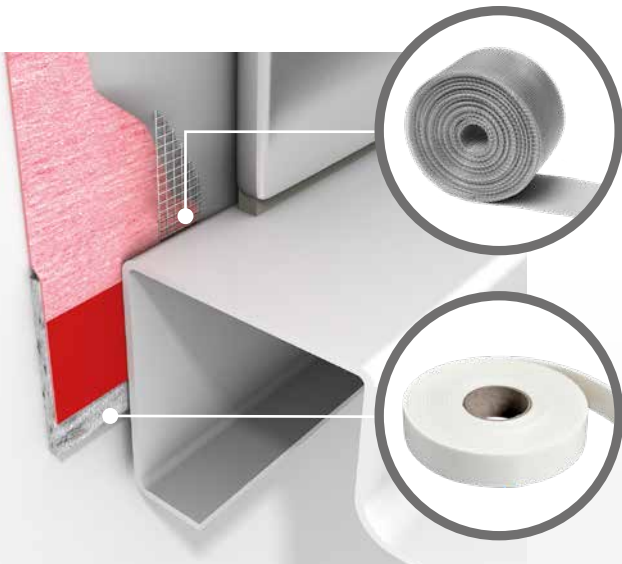

Sopro Schnitt-SchutzBand SB 113

Sopro Wannen-DichtBand WDB 811




Sopro Wannen-DichtEcke WDE 812

Anschluss des Wannenrandes mittels Sopro WannenDichtBand an die Verbundabdichtung inklusive Sopro WannenDichtSchallschutz und Sopro SchnittSchutzBand.

Sopro Wannen-DichtSchallschutz WDS 814




Zur Wandecke ist die Sopro WannenDichtEcke im 90°-Winkel ausgebildet, sodass sie sich ohne Zwängung einkleben lässt. Nach dem Abziehen der Schutzfolie vom Klebefilm der flexiblen Sopro WannenDichtEcke wird diese mittig zentriert an die Wannenecke angeklebt. Die flexible Zone der Sopro WannenDichtEcke ist in der Lage verschiedene Wanneneckenradien abzudecken, somit kann eine wasserdichte Verklebung erzielt werden.

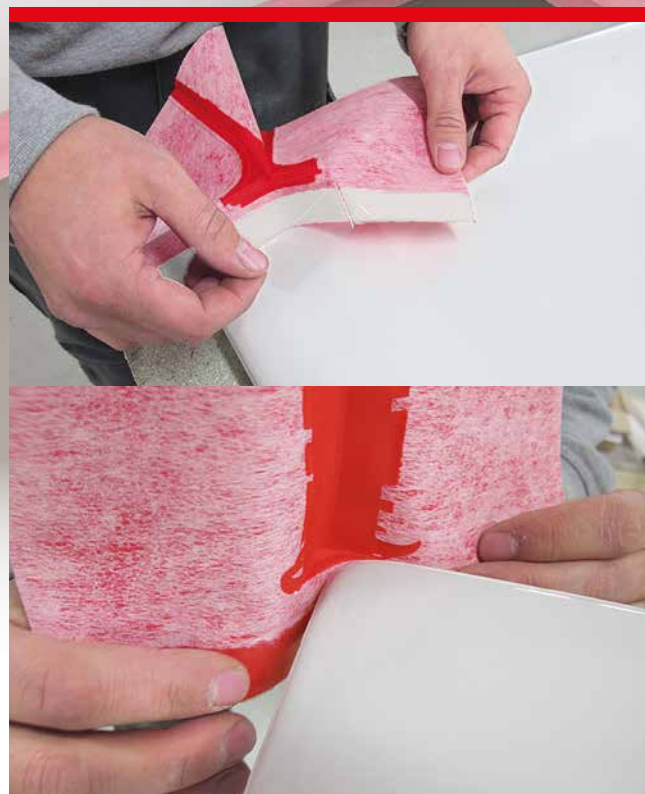

**Anwendungsbeispiel:
Verklebung mit Sopro
Racofix® Montagekleber**



**Sopro Racofix®
Montagekleber 818**

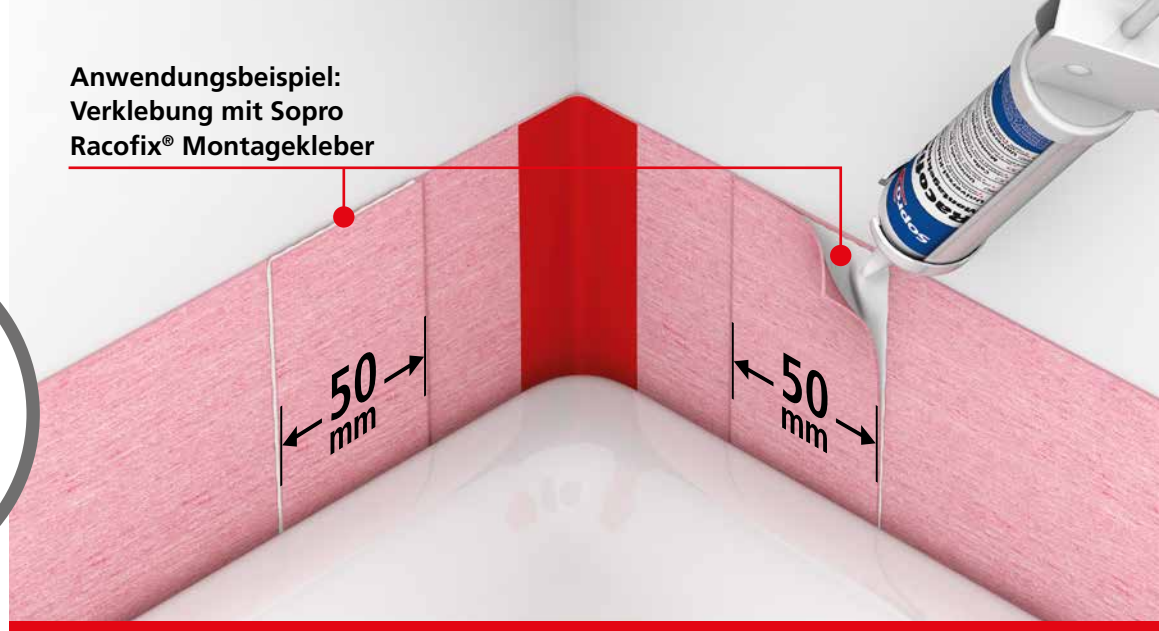

Die Überlappung der Bänder- und Formteile muss mindestens 50 mm betragen. Die Überlappung ist wasserdicht miteinander zu verkleben. Hierfür ist z. B. Sopro Racofix® Montagekleber zu verwenden.

Die im System geprüften Kleber richten sich jeweils nach der verwendeten Flächenabdichtung. Bitte entnehmen Sie die geprüften Systemkomponenten den aktuellen Produktdatenblättern.

Das Sopro WannenDichtBand ist am Wannenende durch das senkrechte Ankleben eines Stückes Sopro WannenDichtBand (Länge 14 – 16 cm) über den Wannenrand hinaus zu verlängern. Durch diese Verlängerung lässt sich nun am Wannenende durch Einschneiden des Bandes eine Verbindung zu dem von unten kommenden Sopro Dichtband oder Sopro Dichtband Flex herstellen.


**Schnitt mit Klappung
nach unten**

DIN 18534 – Innenraumabdichtung – fordert, dass die Stellfläche von Dusch- und Badewannen im Abdichtungskonzept zu berücksichtigen ist.

Eine Variante ist die Verwendung von Wannendichtbändern, welche um den Wannenrand geklebt werden. Die von der Wand und dem Estrich kommende Verbundabdichtung wird daran angeschlossen, bzw. darauf geführt. So entsteht eine wasserdichte Einbindung der Dusch- oder Badewanne in die Flächenabdichtung.

■ Einbauaufgabe: **barrierefreie Dusche**

Sopro Wannen-
DichtMultiecke
WDM 813

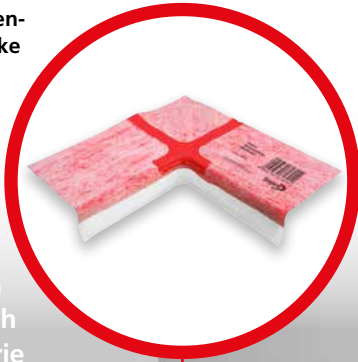

Duschwannen werden je nach Raumgeometrie des Badezimmers und Wünschen des Planers oder Bauherren in den unterschiedlichsten Positionen eingebaut.

Mit dem Sopro WannenDicht-System lassen sich eine Vielzahl von Einbausituationen leicht realisieren.

Mit Ihren flexiblen Dehnzonen sind die Formteile für alle gängigen Wannenradien geeignet.


Sopro Wannen-
DichtBand
WDB 811



Sopro Wannen-
DichtEcke
WDE 812



Sopro WannenDichtEcke 4D
WDE 1171

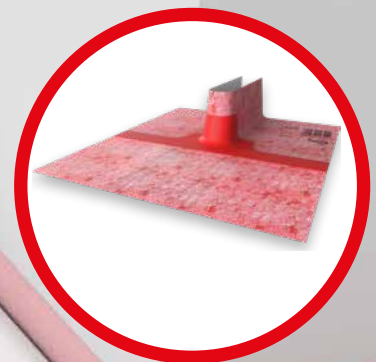


Sopro Wannen-
DichtMultiecke
am Wannenrand

Sopro WannenDicht-
Multiecke beim boden-
bündigen Anschluss

Sopro WannenDicht-
Ecke 4D und
Wanddecke treffen
aufeinander

Anbinden der Duschwanne mittels Sopro WannenDichtBand an die auf dem Estrich aufgebrachte Verbundabdichtung bei einer oberkantenbündigen Situation Wanne – Fliese.

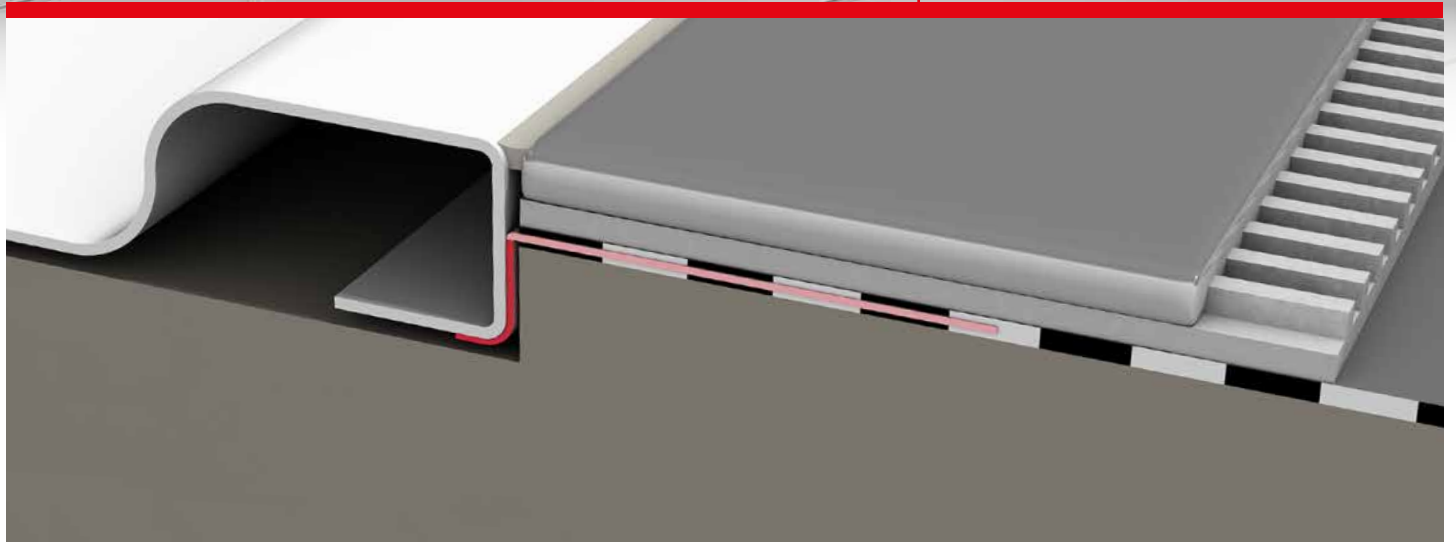


tasse






Sopro Racofix®
Montagekleber 818

Anwendungsbeispiel:
Verklebung mit Sopro
Racofix® Montagekleber

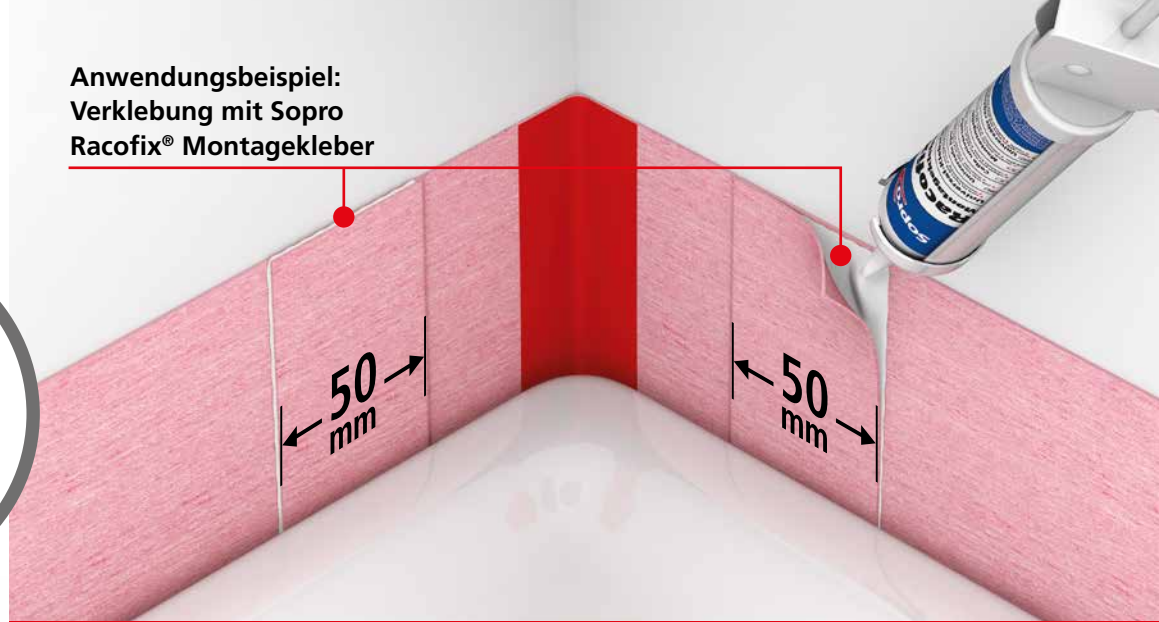

Die Überlappung der Bänder- und Formteile muss mindestens 50 mm betragen. Die Überlappung ist wasserdicht miteinander zu verkleben. Hierfür ist z. B. Sopro Racofix® Montagekleber zu verwenden.

Die im System geprüften Kleber richten sich jeweils nach der verwendeten Flächenabdichtung. Bitte entnehmen Sie die geprüften Systemkomponenten den aktuellen Produktdatenblättern.

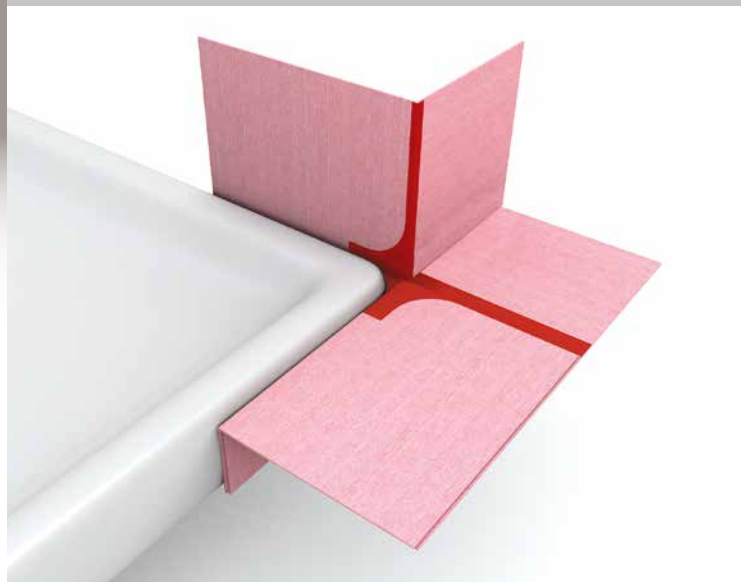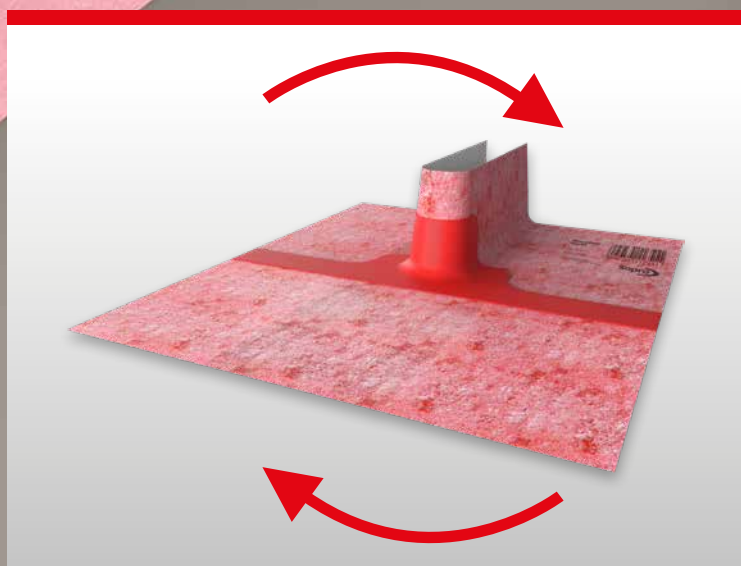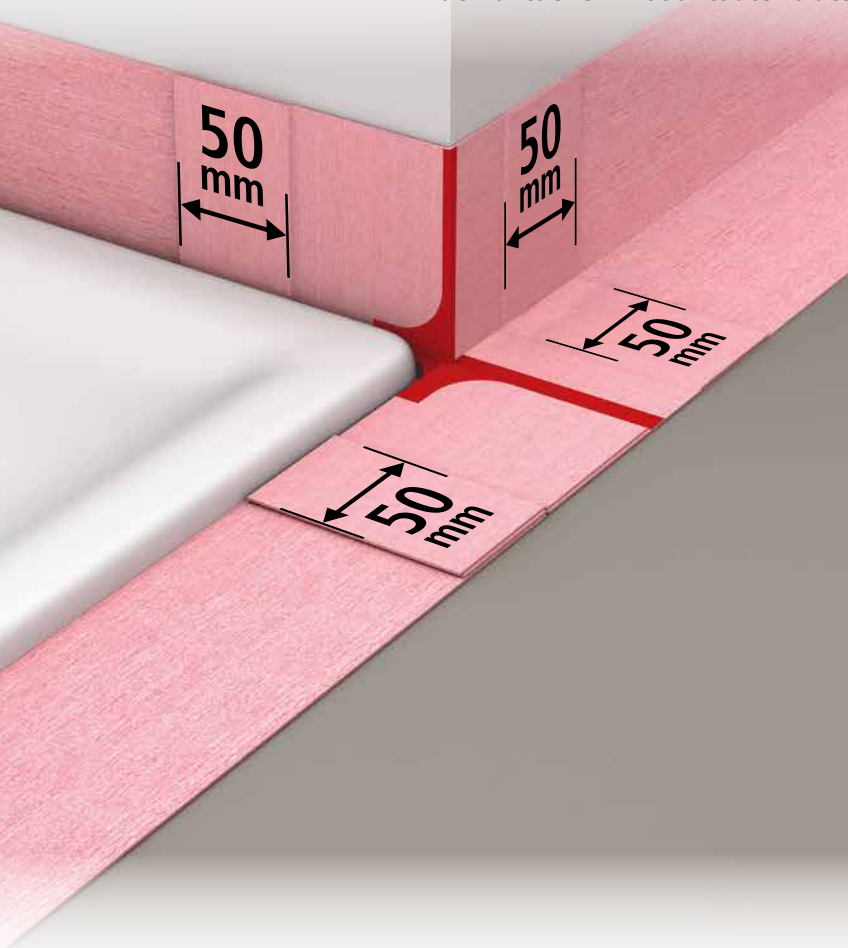

Treffen Wanne und Wandecke in einer Flucht aufeinander, so bietet Sopro mit der neuen, mehrdimensionalen Sopro WannenDichtEcke 4D die perfekte Lösung. Durch die einzigartige Geometrie der WannenDichtEcke 4D kann diese spezielle Einbausituation einfach und sicher mit einem Formteil gelöst werden.

■ Einbauaufgabe: **aufliegende Dusch**



Sopro Wannen-
DichtMultiecke
WDM 813



Sopro Wannen-
DichtBand
WDB 811



Sopro Wannen-
DichtEcke
WDE 812




Sopro WannenDichtEcke 4D
WDE 1171

Sopro Wannen-
DichtMultiecke
am Wannenrand

Sopro WannenDichtMulti-
ecke beim nicht boden-
bündigen Anschluss

Sopro WannenDicht-
Ecke 4D und
Wanddecke treffen
aufeinander

Abhängig von der Einbausituation oder dem Wunsch des Bauherren werden Duschwannen auch auf den Fliesenbelag aufgesetzt. Ist dies gewünscht, so ist das Sopro WannenDicht-System unterseitig bis in die Kantung des Wannenrandes einzukleben.

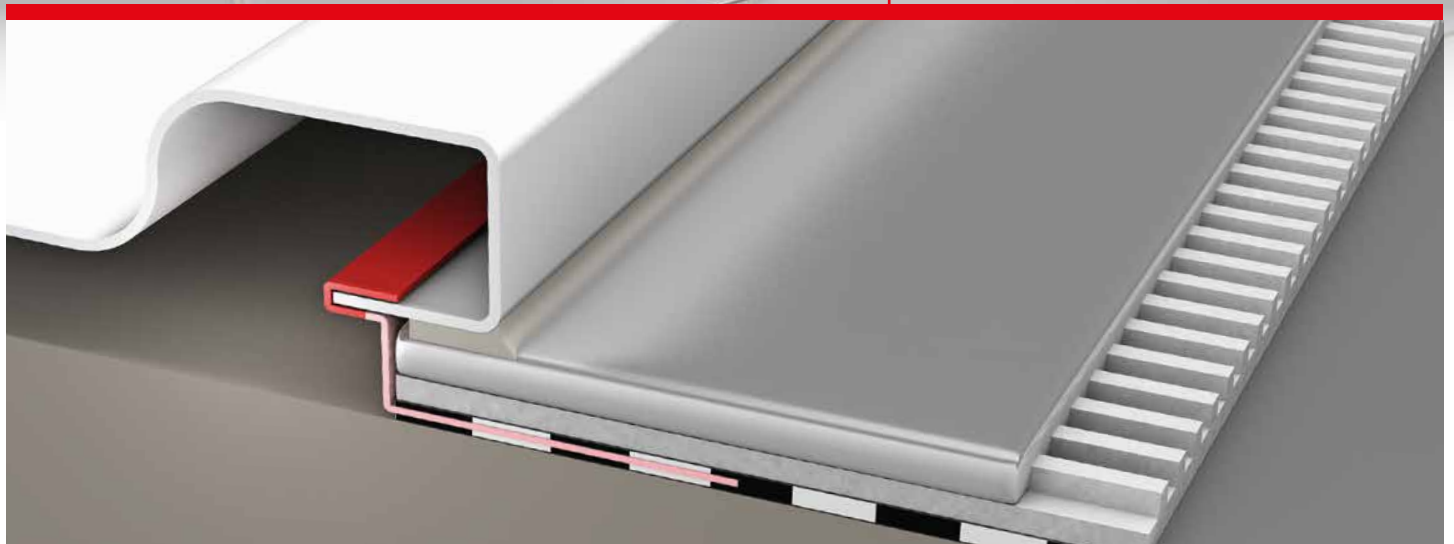


tasse



Sopro Racofix®
Montagekleber 818

Anwendungsbeispiel:
Verklebung mit Sopro
Racofix® Montagekleber

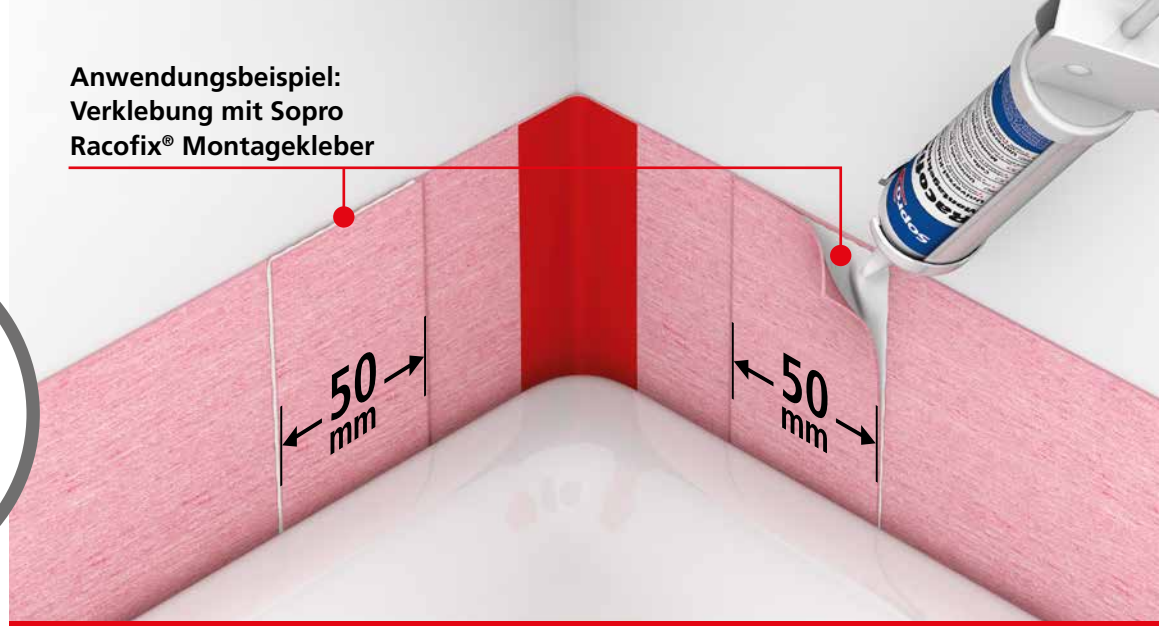

Die Überlappung der Bänder- und Formteile muss mindestens 50 mm betragen. Die Überlappung ist wasserdicht miteinander zu verkleben. Hierfür ist z. B. Sopro Racofix® Montagekleber zu verwenden.

Die im System geprüften Kleber richten sich jeweils nach der verwendeten Flächenabdichtung. Bitte entnehmen Sie die geprüften Systemkomponenten den aktuellen Produktdatenblättern.




Die Duschwanne ist für die Montage der Bänder- und Formteile zu wenden.

Die Verklebung erfolgt an der Unterseite in den gekanteten Wannenrand hinein.

Nach der Montage der Duschwanne werden Bänder und Formteile in die Verbundabdichtung eingearbeitet.

Bei der Verwendung von bahnenförmigen Abdichtungsstoffen sind die Übergänge mindestens 50 mm zu überlappen und z. B. mit Sopro Racofix® Montagekleber zu verkleben.

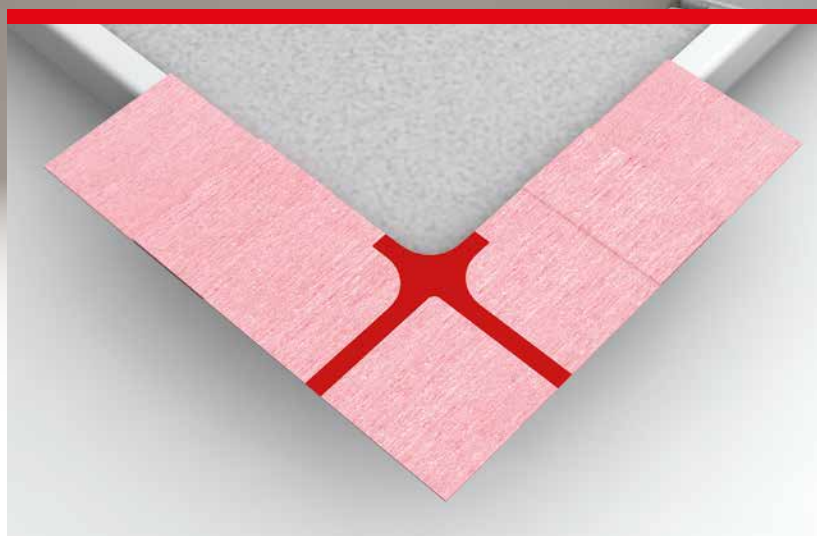

Unterseite der Wanne mit eingeklebter
Sopro WannenDichtMultiecke.

Sopro WannenDicht-System

Vorteile:

- Attraktive Komplettlösung mit einzigartigen Formteilen für eine Vielzahl von anspruchsvollen Einbausituationen
- Wasserdichte Einbindung der Dusch- oder Badewanne in die Flächenabdichtung; keine Abdichtung hinter oder unter der Wanne mehr erforderlich
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Normkonform nach DIN 18534
- Dünnschichtiger Aufbau, was die nachfolgende Fliesenverlegung erleichtert
- Hochflexible Formteile, die sich ideal an den Untergrund anpassen
- Butylfreie Klebestreifen
- Geeignet für alle gängigen Wannenradien
- Im System geprüft (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) mit einer Vielzahl von Sopro Komponenten




Sopro WannenDichtBand
WDB 811



Sopro Wannen-DichtEcke
WDE 812



Sopro WannenDichtMultiecke
WDM 813

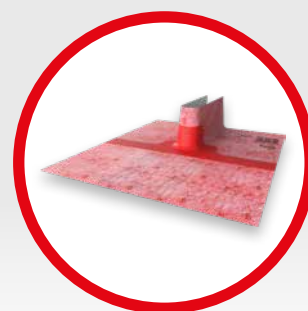

Sopro WannenDichtEcke 4D
WDE 1171

Allgemeine Verarbeitungshinweise:

- Reiniger verwenden, die keine trennenden Substanzen am Wannenrand hinterlassen.
- Bänder und Formteile passgenau, falten- und spannungsfrei ankleben und andrücken.
- Wanne muss über geeignetes Auflager verfügen, um spätere Bewegungen zu vermeiden.
- Bänder und Formteile bei Montage nach innen falten und mit Kreppband fixieren.
- Wanne zeitnah montieren, um Beschädigungen etc. zu vermeiden.
- Nur systemgeprüfte Produkte zur Verklebung und Abdichtung verwenden.
- Wannenrand gegebenenfalls abkleben um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Bänder und Formteile vollständig mit dem Abdichtungsstoff überarbeiten.
- Überlappungsbereiche mindestens 50 mm breit ausführen.
- Schallschutzband verwenden. Schon als Widerlager für Bänder und Formteile vorteilhaft.
- Fliesen am Wannenrand sollten über eine Seitenlänge von mindestens 10 cm verfügen.
- Hinterfüllschnur einlegen zwischen Fliese und Wanne vor Verschluss der Silikonfuge.

Youtube-Link
zu den Sopro
Verarbeitungs-
videos

